



Model:JUMPING

**Manual
del usuario
español**



**MP4 Player
4 GB**

www.zipylife.com

PRECAUCIONES

- El material de este manual es únicamente de carácter informativo. Los productos descritos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, debidas al desarrollo continuo de la marca.
- Cuando el producto lo utilicen niños, deben estar bajo la supervisión de un adulto.
- Es peligroso perder la percepción de sonido del entorno.
- No someta este aparato a altas temperaturas ya que puede producir anomalías en su sistema. Este motivo anulará la garantía del aparato.
- La intensidad de la señal ECG varía según la composición del tejido muscular del individuo.
- El ruido exterior puede ser causa de interferencias en la transmisión de la señal.

Carga de la batería

Antes de utilizarla por primera vez, recargue la batería durante por lo menos 5 horas. Para recargarla, conecte el reproductor al PC mediante el cable USB.

Controles



Funcionamiento básico

Encendido: Mantenga pulsado el botón 5 durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Apagado: Mantenga pulsado el botón 5 durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

Tenga en cuenta que el dispositivo se apagará automáticamente cuando la batería esté al mínimo.

Ajuste del volumen: Para aumentar o disminuir el volumen un nivel, puede hacerlo presionando [VOL-] o [VOL+] desde el modo MP3, el modo AMV/AVI, el modo de grabación y el modo de radio FM. Mientras que si mantiene pulsado el botón [VOL-] o [VOL+] aumentará o disminuirá el volumen continuamente.


Menú principal

Mantenga pulsado el botón 5 para acceder al mismo. Hay siete modos que puede cambiar entre sí seleccionando uno u otro con los botones 6 y 7.



Modo podómetro

Elija el modo podómetro. Pulse el botón 5 para acceder a él. Encontrará a continuación los iconos siguientes.

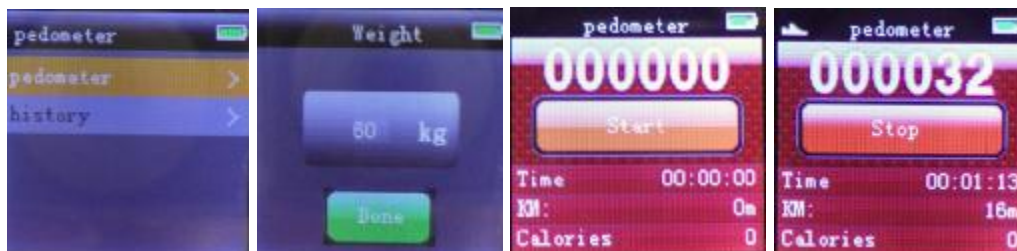

Al seleccionar la opción de “Podómetro” podrá luego elegir su peso corporal para dar inicio al podómetro. Cuando detenga el podómetro, el número mostrado en pantalla (Ej.: 000032) será el número total de pasos realizados; mientras que, situadas bajo el botón de parada (Stop), verá las estadísticas de su ejercicio:

Tiempo: el tiempo total empleado

KM: Distancia total

Calorías: Total de calorías quemadas

Para comprobar su "Historial", seleccione "Historial". Elija la fecha que desee conocer. Este dispositivo es capaz de almacenar un año de historial.



Tenga en cuenta que puede escuchar la música mientras utiliza la función de podómetro.

Modo reloj

Desde el menú principal, pulse los botones 6 o 7 para elegir el modo reloj, y presione el botón 5 para acceder a esta función.



Para ajustar el submenú de Fecha y Hora, siga los pasos siguientes:



Modo cronómetro

Desde el menú principal, pulse los botones 6 o 7 para seleccionar la opción Cronómetro, y después pulse el botón 5 para entrar en la función de cronómetro.



CONDICIONES DE GARANTIA AID

AID en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, BOE núm. 165, de 11/07/2003), ofrece Garantía Directa a los clientes de España y Portugal, para todos los productos de nuestras marcas: ZIPY, MUSE, NEW ONE, AC-RAYAN, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS y GO BY ZIPY, bajo las siguientes condiciones:

A – Nuestros productos tienen una garantía de dos años. Durante el primer año se cubrirán los defectos originarios que sean detectados, los cuales serán reparados. En los supuestos legalmente previstos el comprador tendrá derecho a la sustitución del aparato por otro nuevo, siempre y cuando los defectos no se deban a negligencia o culpa exclusiva del comprador en el

manejo del aparato. Durante el segundo año el comprador deberá demostrar que la avería del aparato proviene de un defecto de fabricación. En ambos casos entrará en funcionamiento la garantía siempre que:

1. El producto haya sido utilizado sólo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de ANULACION de garantía.
4. El producto será devuelto a AID, con embalaje adecuado y con el ticket de compra donde se indique claramente la marca y tipo de producto, la fecha de venta , el nombre y dirección del establecimiento vendedor y el motivo de la avería.

Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía:

1. Rotura de puertos, de pantalla o cristal.
2. Pérdida de líquido en la pantalla.
3. El desgaste, con muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, maltrato, golpes, caídas, suciedad, etc.
4. Los datos contenidos en los productos no están en ningún caso cubiertos por ninguna garantía, ni serán tenidos en cuenta en la reparación física de los productos. AID garantiza la absoluta confidencialidad de los datos.
5. AID no cubre la incorrecta configuración o instalación de software/hardware, por parte del cliente, componente o periférico, incluidos sus privés/controladores.
6. La legislación sobre garantías establece algunas limitaciones. “la garantía no cubre componentes adicionales como las baterías, o elementos sujetos a mantenimiento debido a su uso como los auriculares”. Estos accesorios tienen una garantía de 6 meses.
7. Las bolsas impermeables, tienen un periodo de prueba de 48 horas, como se indica en el propio producto, por tanto pasado ese tiempo no están cubiertas por ninguna garantía.

8. Los usuarios finales no será necesario que nos envíen los accesorios de los aparatos, máxime si no son los originales, ya que no nos responsabilizamos de ellos.

PRESUPUESTOS:

1. Si el producto se encuentra fuera de garantía, el departamento técnico de AID facilitará presupuesto de la reparación por fax o correo electrónico. Dicho presupuesto deberá ser aceptado por escrito sellado y firmado, y el usuario deberá hacerse cargo del importe de reparación así como de los portes de envío y retorno.

2. Si el presupuesto no es aceptado se devengará un cargo en concepto de diagnóstico. (6€)

3. Las reparaciones tienen una garantía de 90 días, siempre que la avería sea sobre el mismo concepto y únicamente en caso de averías presupuestadas.

B - Correrán por cuenta de AID todos los gastos de transporte por recogida y entrega del producto, a través exclusivamente de la empresa de transportes designada por AID siguiendo el procedimiento de autorización.

Los gastos derivados por devoluciones incorrectas o injustificadas por parte del cliente correrán por cuenta de éste.

C - Cualquier incidencia detectada en el momento de la recepción de la mercancía debe ser notificada al Departamento de Post-Venta de AID: maria@accesoriosdigital.com de acuerdo con el artículo 366 del Código de Comercio, AID no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos y piezas, transcurridas 24 horas a partir de la entrega de la mercancía.

En el caso de envíos procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, AID no correrá con los gastos de aduanas y suplidos en destino.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.

C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON. 28670 MADRID

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

MP/3 : JUMPING de la marca ZIPY, fabricado en China.

Al que se refiere esta declaración con las normas siguientes:

EN55022:2006+A2:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante El Real Decreto 1890/2000 del 20 de noviembre

Lugar y fecha de emisión

17 de mayo de 2011

Firmado por: Miguel Fauro



AI Digital
Accesorios Inteligentes Digital, S.A.
P.P.



Model:JUMPING

**Guia do
Utilizador
português**



**MP4 Player
4 GB**

www.zipylife.com

PRECAUÇÕES

- O conteúdo deste manual é apenas para fins informativos. Os produtos descritos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, devido ao desenvolvimento contínuo da marca.
- Quando o produto seja utilizado por crianças, deve ser supervisionado por um adulto.
- É perigoso perder a percepção auditiva do entorno.
- Não exponha o aparelho a altas temperaturas porque poderia provocar anomalias no seu sistema. Este motivo anulará a garantia do seu dispositivo.
- A intensidade do sinal ECG varia dependendo do tecido muscular do indivíduo.
- O ruído externo pode causar interferências na transmissão do sinal.

Carregamento da bateria

Antes da primeira utilização, carregue a bateria durante pelo menos 5 horas. Para recarregar a bateria, ligue o reproductor ao PC através do cabo USB.

Botões



Funcionamento básico

Ligar: Mantenha pressionado o botão 5 durante 3 segundos para ligar o dispositivo.

Desligar: Mantenha pressionado o botão 5 durante 3 segundos para desligar o dispositivo. Note-se que o dispositivo desliga-se automaticamente quando a bateria esteja no mínimo.

Ajuste do volume: Para aumentar ou diminuir o volume um nível, você pode pressionar [VOL-] ou [VOL +], desde o modo MP3, o modo AMV / AVI, o modo de

gravação e o modo de rádio FM. Mantendo pressionado o botão [VOL-] ou [VOL +] aumentará ou diminuirá o volume continuamente.


Menu principal

Pressione o botão 5 para acessá-lo. Há sete modos que você pode mudar entre si selecionando um ou outro com os botões 6 e 7.



Modo pedômetro

Escolha o modo de pedômetro. Pressione o botão 5 para acessá-lo. Abaixo encontrará os seguintes ícones.

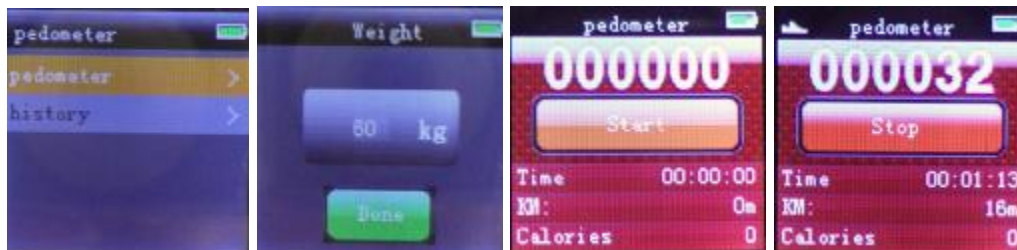

Quando você seleccionar a opção de "Pedômetro" poderá escolher o peso do seu corpo para iniciar o pedômetro. Quando você pare o pedômetro, o número exibido (por exemplo, 000032) é o número total de passos andados; enquanto colocadas sob o botão para parar (Stop), você poderá ver as estatísticas do exercício:

Tempo: o tempo total utilizado

KM: A distância total

Calorias: Total de calorias queimadas


Para ver o seu "Historial", selecione "Historial". Escolha as datas que você quer saber. Este dispositivo é capaz de armazenar um ano de historial.



Observe que você pode ouvir a música enquanto use a função de pedômetro.

Modo relógio

No menu principal, pressione os botões 6 ou 7 para selecionar o modo de relógio, e pressione 5 para acessar nesta função.

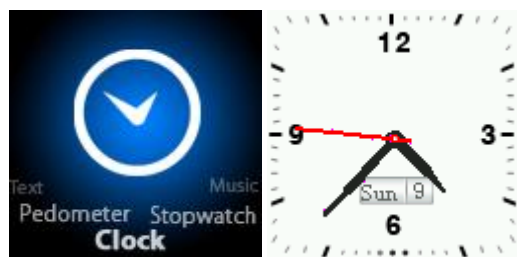

Para ajustar o submenu de Data e Hora, siga estes passos seguintes:



Cronômetro

No menu principal, pressione os botões 6 ou 7 para selecionar a cronômetro, e depois pressione o botão 5 para acessar a função de cronômetro.



CONDIÇÕES DE GARANTIA AID

AID em cumprimento com o estabelecido na Lei de Defesa ao Consumidor (Lei 23/2003, de 10 de Julho, Garantia de Venda de Bens de Consumo, BOE num. 165, de 11/07/2003), oferece garantia directa aos clientes de Espanha e Portugal, para todos os produtos da marca ZIPY, AC-RYAN, TnB e BARKAN, com as seguintes condições:

A- Os produtos têm uma garantia de dois anos. Durante o primeiro ano, a garantia cobra os defeitos originais que são detectados, os quais serão reparados. No suposto legalmente previsto o

consumidor terá direito à substituição do aparelho por um novo, sempre e quando os defeitos não se devam à negligência ou exclusiva culpa do consumidor no manuseamento do aparelho. Durante o segundo ano o consumidor deverá demonstrar que a avaria do aparelho provém de um defeito de fabrico. Em ambos os casos a garantia será válida sempre que:

1. O produto tenha sido utilizado apenas em uso normal para o que está concebido.
2. Não tenha sido aberto, manipulado ou alterado por pessoas alheias ao Serviço Técnico Oficial.
3. Não tenha sofrido danos por golpes, sobre aquecimento, sobre carga eléctrica ou qualquer outra circunstância externa que pode ser possível motivo de garantia.
4. O produto será devolvido à AID, com a embalagem adequada e com o talão de compra, onde indique claramente a marca e o tipo de produto, a data da compra e o nome e direcção do estabelecimento onde foi adquirido.

Qualquer das seguintes circunstâncias anulam a presente garantia:

1. Ruptura do ecrã ou cristal.
2. Perda de liquido no ecrã.
3. O desgaste, com mostras evidentes de uma manipulação incorrecta, uso indevido, maltrato, golpes, quedas, sujidade, etc.
4. Os dados contidos nos produtos não estão em nenhum caso cobertos por alguma garantia, nem serão tidos em conta na reparação física dos produtos. A AID garante a absoluta confidencialidade dos dados.
5. A AID não cobre a incorrecta configuração ou instalação do software/hardware, por parte do cliente, componente ou periférico, incluindo controladores privados.
6. A legislação sobre garantias estabelece algumas limitações. “A garantia não cobre componentes adicionais como as baterias, os elementos sujeitos a manutenção devido ao seu uso como os auriculares.” Estes acessórios têm uma garantia de 6 meses.

ORÇAMENTOS:

1. Se o produto se encontrar fora de garantia, o departamento técnico da AID indicará um orçamento de reparação por telefone, fax ou e-mail. O orçamento deverá ser aceite por escrito, carimbado e assinado, o consumidor terá de pagar os portes de envio.
2. Caso o orçamento não seja aceite cobrar-se-á uma taxa pelo diagnóstico efectuado.
3. As reparações têm uma garantia de 90 dias, sempre que a avaria seja sobre o mesmo conceito e unicamente em caso de avarias orçamentadas.

B. Serão por conta da AID todos os gastos de transporte pela recolha e entrega do produto, através exclusivamente da empresa de transportes designada pela AID, segundo o procedimento de autorização.

Os gastos originados por devoluções incorrectas ou injustificadas por parte do cliente, serão por conta deste.

C. Qualquer incidência detectada no momento da recepção da mercadoria, deve ser comunicada ao Serviço Pós-Venda da AID. De acordo com o artigo 366 do Código do Comércio, a AID não aceitará reclamações sobre quebras, golpes ou falta de acessórios ou cd de configuração, passadas 24 horas a partir da entrega da mercadorias.

No caso das transferências provenientes das ilhas Canárias, Ceuta e Melilla, a AID não pagará taxas alfandegárias e fornecido no dia da chegada.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.

C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON. 28670 MADRID

Nós declaramos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, a conformidade do produto:

MP3 : JUMPING de marca ZIPY fabricao en China

Ao que se refere esta declaração com as diretivas seguintes:

EN55022:2006+A2:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

Conforme as disposições da Diretiva 99/05/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 1999, transposta à legislação espanhola mediante o Real Decreto 1890/2000 de 20 de novembro.

Lugar e data de emissão

17 de maio de 2011

Assinado por: Miguel Fauro



AI Digital
Accesorios Inteligentes Digital, S.A.
P.P.



Model:JUMPING

**Manuel
De l'usager
Français**



**MP4 Player
4 GB**

www.zipylife.com


INSTRUCTIONS DE PRECAUTIONS

- Le contenu de ce manuel est strictement à caractère informatif.
- Les produits décrits sont sujets à modifications sans préavis, en raison du développement continu de la marque.
- Lorsque le produit est utilisé par des enfants, son utilisation doit être réalisée sous la surveillance d'un adulte.
- Il est dangereux de perdre la perception sonore de l'environnement
- Ne soumettez pas ce produit à de hautes températures puisque cela pourrait provoquer des anomalies de fonctionnement du système. Ce motif annulerait la garantie de l'appareil.
- L'intensité du signal ECG varie en fonction de la composition du tissu musculaire de chaque individu.
- Le bruit extérieur peut être cause d'interférences dans la transmission du signal.

Chargement de la batterie

Veuillez charger la batterie pendant au moins 5 heures avant la première utilisation. Connectez le dispositif à votre PC en utilisant le câble USB pour le charger.

Boutons

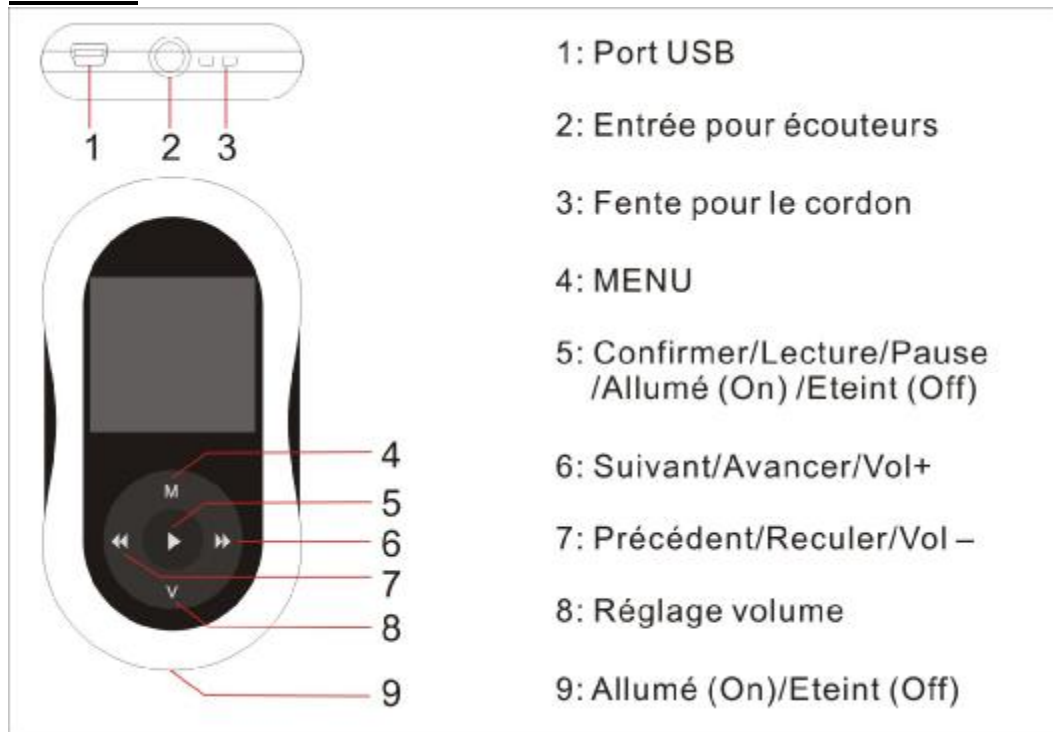

Opération Principale

Allumer: Appuyez sur le bouton **5** pendant trois secondes pour allumer le dispositif.

Eteindre: Appuyez sur le bouton **5** pendant trois secondes pour éteindre le dispositif

Si la batterie est faible, le dispositif s'éteindra automatiquement.

Réglage du volume : En mode MP3, AMV/AVI, Voix et FM, appuyez sur [VOL-] ou [VOL+] pour diminuer/augmenter le volume d'un cran. Si vous appuyez sur [VOL-] ou [VOL+] de façon continue vous diminuerez/augmenterez le volume progressivement.


Menu principal

Appuyez sur le bouton 5 pour accéder au menu principal, il existe sept modes parmi lesquels vous pouvez vous déplacer en utilisant les touches 6 et 7



Mode Podomètre

Choisissez le mode Podomètre. Appuyez sur le bouton 5 pour y accéder, les icônes suivants apparaîtront à l'écran

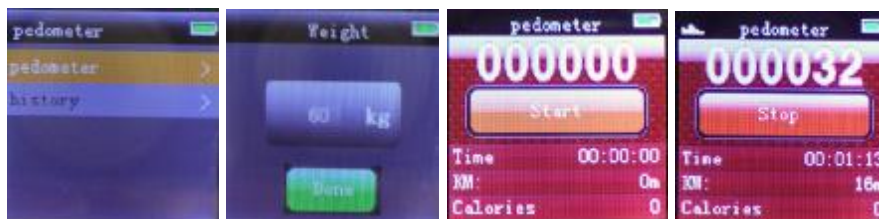

Sélectionnez « podomètre », vous pouvez ensuite saisir votre poids pour démarrer le podomètre.


Lorsque vous arrêtez le podomètre, le numéro (000032) correspond au nombre total de pas que vous avez faits, sous le bouton « Stop » apparaissent les statistiques ci-dessous indiqués:

Temps : Total temps écoulé

KM: Total distance parcourue

Calories: Total Calories brûlées


Pour vérifier l' « historique », sélectionnez « historique », saisissez la date. Le dispositif peut emmagasiner un historique d'un an.

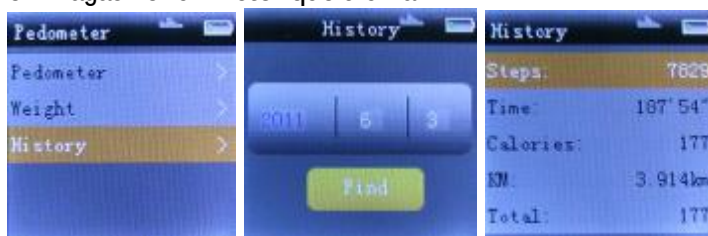

Observation : Vous pouvez écouter de la musique et utiliser le podomètre en même temps.

Mode horloge

Du menu principal, appuyez sur les boutons « 6 » ou « 7 » pour choisir l'horloge, appuyez sur le bouton « 5 » pour accéder à la fonction horloge.

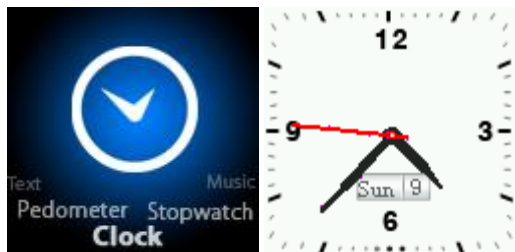


Pour définir la Date et l'Heure du sous menu, suivez les démarches suivantes :



Mode Chronomètre

Du menu principal, appuyez sur les boutons « 6 » ou « 7 » pour choisir Chronomètre, appuyez sur le bouton « 5 » pour accéder à la fonction chronomètre.

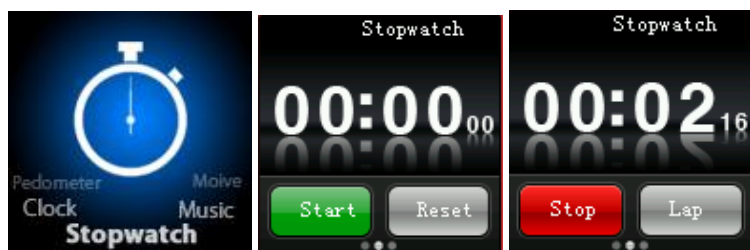

CONDITIONS DE GARANTIE AID

En application de la loi pour la Protection du Consommateur (Loi 23/2003, du 10 juillet, sur les garanties de ventes des Biens de Consommation, BOE num. 165, du 11/07/2003), AID offre une Garantie Directe aux clients d'Espagne et du Portugal, sur tous les produits de nos marques : ZIPIY, MUSE, NEW ONE, AC-RAYAN, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS et GO BY ZIPIY, aux conditions suivantes :

A – Nos produits ont une garantie de deux ans.

Lors de la première année, les défauts d'origine détectés seront pris en charge et réparés.

Selon les clauses légales, l'acheteur pourra obtenir un nouvel appareil en échange, à la condition que les défaillances ne soient pas dues à une négligence ou mauvaise manipulation du produit.

La deuxième année, l'acheteur devra prouver que la panne de l'appareil est due à un défaut de fabrication.

Dans les deux cas de figure, la garantie sera valable à condition que :

1. Le produit ait été utilisé seulement aux fins pour lesquelles il a été prévu.
2. Qu'il n'ait pas été ouvert, manipulé ou modifié par une personne n'appartenant pas au Service Technique Officiel.
3. Qu'il n'ait pas souffert de dommage lié à un choc, inondation, une surchauffe, une surtension électrique ou toute autre circonstance externe qui puisse être la raison de l'ANNULATION de la garantie.
4. Qu'il soit retourné à AID, avec l'emballage d'origine et le ticket d'achat sur lequel apparaîtra clairement la marque et le type de produit, la date de vente, le nom et l'adresse de l'établissement du vendeur et le motif de la panne.

Chacune des circonstances suivantes annule la garantie :

1. Rupture des ports, de l'écran ou du verre.
2. Perte de liquide sur l'écran.
3. Usure avec marques évidentes de manipulation ou usage incorrects, mauvais traitement, coups, chutes, saletés, etc.
4. Les données contenues dans le produit ne seront en aucun cas pris en charge par la garantie, ni seront pris en compte lors de la réparation physique des produits. AID garantie la totale confidentialité des données.
5. AID ne prend pas en charge la mauvaise configuration ou installation de logiciel ou hardware, composants, périphériques y compris drivers et contrôleurs réalisée par le client,
6. La loi sur les garanties établie certaines limites. "la garantie ne prend pas en charge les composants additionnels comme les batteries, ou éléments sujets à entretien dû à leur utilisation comme les écouteurs". Ces accessoires ont une garantie de 6 mois.
7. Les sacs imperméables possèdent une période d'essai de 48 heures, comme indiqué sur le produit, une fois cette période dépassée, ils ne seront couverts par aucune garantie.

8. Les utilisateurs finaux n'auront pas à nous envoyer les accessoires des appareils, à fortiori s'il ne s'agit pas des originaux, car nous ne les prenons pas en charge.

DEVIS :

1. Si le produit n'est plus sous garantie, le Département Technique de AID établira et enverra un devis de la réparation par fax ou courrier électronique. Ce devis devra être accepté par lettre cachetée et signée, et l'utilisateur devra prendre en charge le coût de la réparation ainsi que les frais de port aller/ retour.

2. Si le devis n'est pas accepté, une somme forfaitaire de 6€ pour diagnostic de panne sera réclamée.

3. Les réparations sont garanties 90 jours, à condition que la panne soit identique à celle ayant occasionné une première réparation, et uniquement en cas de panne ayant fait l'objet d'un devis.

B – AID prendra en charge tous les frais de transport, de reçu et de livraison du produit, par le biais exclusif de l'entreprise de transport désignée par AID en fonction de la procédure d'autorisation.

Les frais engendrés par des restitutions incorrectes ou injustifiées par le client seront pris en charge par ce dernier.

C – Tout type d'incident détecté au moment de la réception de la marchandise doit être notifié au Service Après Vente de AID : maria@accesoriosdigital.com en accord avec l'article 366 du Code de Commerce, AID n'admettra pas de réclamations sur les ruptures, coups ou absence d'emballage et pièces, une fois passées 24 heures à compter du moment de la remise de la marchandise.

Dans le cas d'envoi provenant des Canaries, Ceuta et Melilla, AID ne prendra pas en charge les frais de douane et ni les surtaxes de port.

DECLARATION DE CONFORMITE

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.

C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON. 28670 MADRID

Nous déclarons sous notre entière responsabilité la conformité du produit:

MP3 : JUMPING de la marque ZIPY fabriqué en Chine

Auquel se réfère cette déclaration sous les normes suivantes :

EN55022:2006+A2:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

En accord avec les dispositions de la Directive 99/05/CE, du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 1999, transposé à la législation espagnole à travers le

Décret Royal 1890/2000 du 20 novembre

Lieu et date d'émission

17 mai 2011

Signé par : Miguel Fauro





Model:JUMPING

**User
Manual
english**



**MP4 Player
4 GB**

www.zipylife.com


CAUTIONS

- The material provided in this manual is for informational purposes only. The products described herein are subject to change without prior notice, due to the continuous development of the brand.
- When the product is used by children, they should be supervised by an adult.
- It is dangerous for you to lose the perception of sound in the environment.
- Do not expose this device to high temperatures, which can cause anomalies in the system. This reason will void your warranty.
- The ECG signal strength varies depending on the individual's tissue composition.
- The external noise can cause interference in signal transmission

Battery charge

Please charge at least 5 hours before you use for the first time. Connect the device to PC through USB cable to charge it.

Buttons

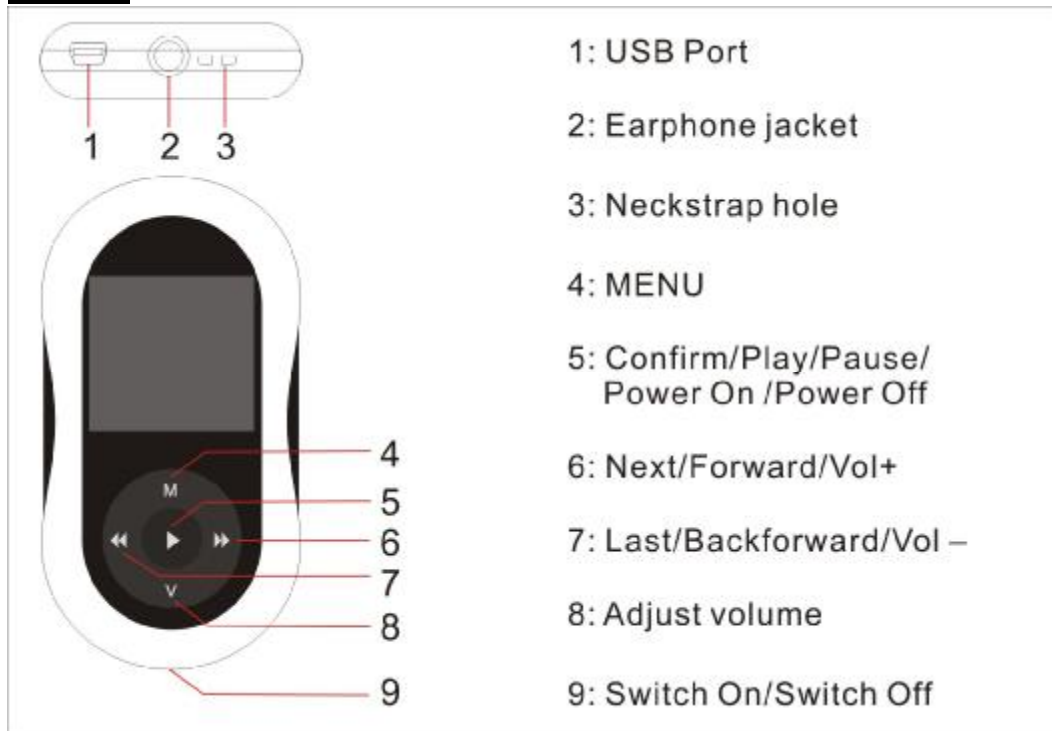

Basic operation

Power on: hold button **5** for three seconds to power on the device.

Power off: hold button **5** for three seconds to power off the device.

Note that device will turn off automatically if the battery is low.

Volume adjust : With MP3 mode, AMV/AVI mode, Voice mode and FM mode, press [VOL-] or [VOL+] to decrease/increase the volume one step, while hold [VOL-] or [VOL+] button will decrease/increase continuously.

Main menu

Hold button 5 to enter main menu, there are seven modes which can switch into each other by choosing button 6 and 7



Pedometer Mode

Choose pedometer mode. Press button 5 to enter into, you'll see below following icons



Select “pedometer”, then you can choose your weight range to start the pedometer.


After you stop the pedometer, number (000032) is the total steps you made, while under “Stop” button is the statistics where it shows:

Time : total time you made

KM: total distance

Calories: total Calories burned

To check “history”, select “history”, choose the date to find out. The device itself can store one year history.

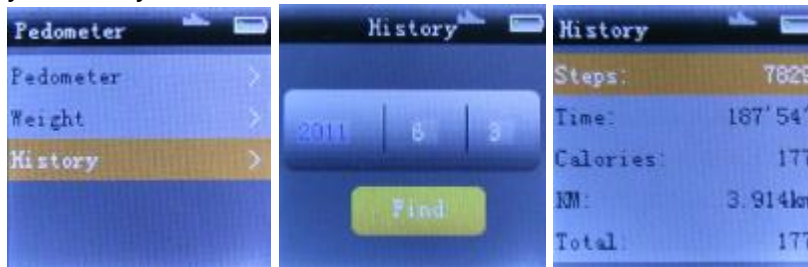

Noted that you can also listen music while you are using Pedometer function,

Clock mode

Under main menu, press button “6 “ or “7” to choose clock, press button “5” to enter into clock function.




To Set Date and Time sub-menu, follow the steps below.



Stopwatch mode

Under main menu, press button “6 “ or “7” to choose stopwatch, press button “5” to enter into stop watch function.

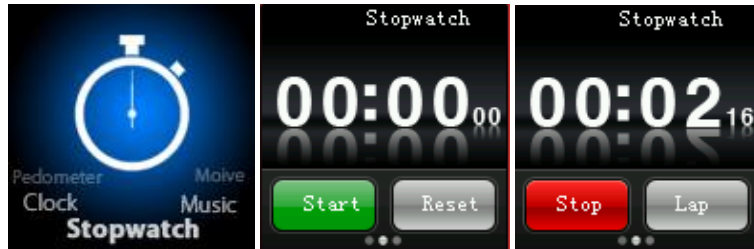

AID WARRANTY CONDITIONS

EN

AID, in compliance with the Customer Protection Law (Ley 23/2003, July 10th, of Warranty in the Sale of Consumer Goods, BOE no. 165, 11/07/2003), offers Direct Warranty to Spain and Portugal customers for all our brands' products: ZIPY, MUSE, NEW ONE, AC-RAYAN, TNB, BARKAN, BRASFORMA, THE COMPLEMENTS, and GO BY ZIPY, under the following conditions:

A – Our products have a two year warranty. During the first year original defects that may be detected are repaired. In those cases stipulated by law, the buyer will be entitled to the replacement of the device by a new one, provided that the defects are not due to the

negligence or exclusive fault of the buyer in handling the device. During the second year the buyer will need to prove that the malfunctioning of the device is due to a manufacturing defect. In both cases the warranty will apply provided that:

1. The product has been used for its destined purpose alone.
2. It was not opened, manipulated or altered in any way by someone other than the Official Technical Service.
3. It has not undergone shock, flood, overheating, electric overcharge or any other external circumstance that may constitute a possible reason of INVALIDATING the warranty.
4. The product will be returned to AID in proper packaging together with the receipt where the brand and type of product, the date of the purchase, the name and address of the shop that sold it and the reason for the malfunctioning should be clearly stated.

Any of the following circumstances invalidates the present warranty:

1. Breaking the ports, the screen or the glass.
2. Loss of liquid from the screen.
3. Wearing out, obvious marks of incorrect manipulation, inappropriate use, ill-treatment, shock, falls, dirt, and so on.
4. The data contained in the products are under no circumstances covered by any warranty whatsoever, nor are they to be considered during the physical repairing process of the products. AID guarantees absolute confidentiality of the data.
5. AID does not cover the incorrect configuration or instalation of the software / hardware on the part of the client, neither as a component nor as a peripheric, included drives / controllers included.

6. The legislation on guarantees sets certain limits. “the guarantee does not cover additional components such as batteries, nor any elements that are subject to maintenance due to its use such as earphones”. These accessories have a 6 months guarantee.

7. Waterproof bags have a 48-hour trial period, such as indicated on the product itself, therefore once this time period is elapsed they will no longer be covered by any guarantee.

8. Final users do not need to send us the device accessories, especially if they are not the original ones, since we will not be held responsible for them.

CASES:

1. If the product is out our guarantee, the AID technical department will facilitate a budget for the repair by fax or e-mail. Said budget will need to be authorized in writing, sealed and signed, and the user will have to satisfy the repair fee as well as the freight.

2. If the budget is not accepted a diagnosis fee will be charged. (6€)

3. Repairs have a 90 days guarantee, provided that the breakdown is under the same concept and in the case of budgeted breakdowns alone.

B – All the freight costs for the product will be covered by AID using only the transportation company designed by AID following the authorization procedure.

The expenses derived from incorrect or unjustified returns on the part of the client will be covered by the client alone.

C – Any incidence detected at the moment of the reception of the merchandise must be immediately notified at the AID Post-Sales Department: maria@accesoriosdigital.com in compliance with Article 366 from the Code of Commerce, AID will not consider complaints about breakages, shocks or absence of boxes or pieces 24 hours after the delivery of the merchandise.

In the case of shipments originated in Canarias, Ceuta and Melilla, AID will not pay the customs tax nor any kind of reimbursable expenses.

CONFORMITY DECLARATION

ACCESORIOS INTELIGENTES DIGITAL S.A.

C/CARPINTEROS,6 , OF-13 VILLAVICIOSA DE ODON. 28670 MADRID

We hereby declare, under our exclusive responsibility, our conformity with the product:

MP3 : JUMPING of ZIPY made in China

To which this declaration refers with the following directives:

EN55022:2006+A2:2010

EN55024:2010

EN61000-3-2:2006+A2:2009

EN61000-3-3:2008

In compliance with the resolutions of the Directive 99/05/CE, of the European Parliament and the March 9th 1999 Council, included in the Spanish law system by El Real Decreto 1890/2000, November 20th.

Issue location and date

Signed by: Miguel Fauro

May 17, 2011





Ecoembes-Gestion de residuos para los envases y embalajes domésticos que usted deposita en el contenedor de embases.

Gestão de resíduos dos caixotes e embalagens domésticos que você deposita no contenedor de embalagens

Waste management for all of your containers and domestic packagings that you deposit in the recycling bin

Ecoembes-Gestion des résidus des emballages domestiques que vous déposez dans le container à emballages.



El embalaje contiene materiales separables para su posterior tratamiento en gestión de residuos.

O embalagem contém materiais separáveis para o seu posterior tratamento em gestão de residuos

The packaging contains removable materials in order to treat them later in waste management

L'emballage contient des matériaux séparables pour leur traitement postérieur en gestion des résidus.



NO tirar el aparato ni su batería/ pila a la basura. Deposítelo en un contenedor de pilas o llévelo a la tienda más cercana.

NÃO descarte o seu dispositivo nem a sua bateria / pilha no lixo. Descarte-o num contenedor de pilhas ou leve-o à loja mais próxima.

Do not deposit the device or the battery in the bin. Please, put it in a recycling bin or carry it to your local nearby store

PAS jeter l'appareil ni sa batterie/pile à la poubelle. Déposez-le dans un container à piles ou apportez-le au magasin le plus proche.



Depositar el embalaje en el contenedor amarillo.
Deposite o embalagem no contenedor amarelo
Deposit the packaging materials in the yellow bin
Déposez l'emballage dans le container jaune.



Este aparato cumple con las normativas europeas.
Este dispositivo cumpre com as normativas européias.
This device conforms to the EU directives
Cet appareil respecte les normes européennes.



Este aparato cumple con el Reglamento Rohs
Este dispositivo cumpre com o Regulamento "Rohs"
This unit conforms to the ROHS regulations
Cet appareil respecte le Règlement Rohs



Símbolo de restricción de frecuencia en algunos países de Europa.
Símbolo de restrição de frequência nalguns países de Europa.
Symbol of frequency restriction in some countries of European Union
Symbole de restriction de fréquences dans certains pays d'Europe.

ZiPY es un producto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.

ZiPY é um produto de Accesorios Inteligentes Digital S.A.